
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МИНИ-БАРЫ ILOCKS XC-30J/XC-40J

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

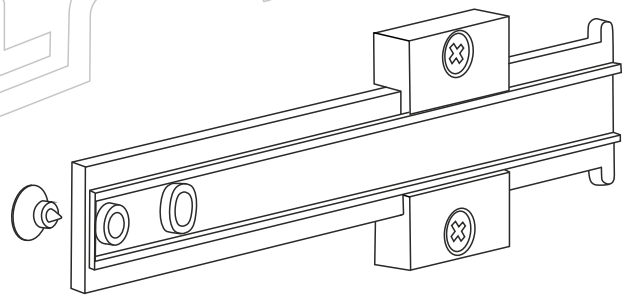

г. Краснодар, 2026 г.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Скользящая петля предназначена для соединения мебельного фасада со встроенной дверью мини-баров моделей iLocks XC-30J и iLocks XC-40J и обеспечения их синхронного открывания и закрывания.

Конструкция петли позволяет фасаду перемещаться относительно двери мини-бара по направляющей, компенсируя разницу в траектории движения при открывании.

1.2. Запрещается копировать данное руководство и передавать его третьим лицам, за исключением авторизованных компаний и пользователей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики

Наименование	Скользящая петля для установки на мини-бары iLocks XC-30J и iLocks XC-40J
Тип	Плавающая/скользящая
Назначение	Соединение мебельного фасада с дверью мини-бара
Принцип работы	Фасад перемещается относительно двери по направляющей
Установка	Между мебельным фасадом и дверью мини-бара
Регулировка	Положение фасада относительно двери
Материал	Инженерный пластик

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. В комплект поставки входит:

- скользящая петля - 1 шт.;
- направляющая - 1 шт.;
- крепёжные элементы - 1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.

4. УСТАНОВКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПЕТЛИ

Шаг 1. Поместите Г-образную ABS-пластину на край нижней панели деревянного шкафа, чтобы при установке мини-бара не поцарапать шкаф. (Проверьте, что дверцы мебельного шкафа установлены заподлицо.)

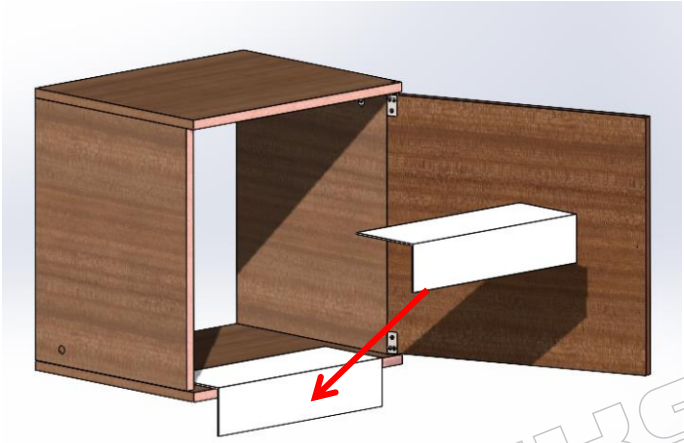


Рисунок 1. Шаг 1.

Шаг 2. Подключите шнур питания мини-бара к соответствующей розетке, затем установите мини-бар в шкаф. Во время установки необходимо приподнять переднюю часть мини-бара (как показано на рисунке выше), чтобы нижняя дверная петля не поцарапала поверхность деревянного шкафа. После установки мини-бара в шкаф извлеките ABS-пластину.

Отрегулируйте положение мини-бара влево и вправо, чтобы он находился ближе к петле дверцы деревянного шкафа. Затем отрегулируйте положение мини-бара вперед и назад так, чтобы поверхность механизма сопряжения выступала за левый и правый края деревянного шкафа примерно на 3-4 мм (как показано на рисунке ниже).

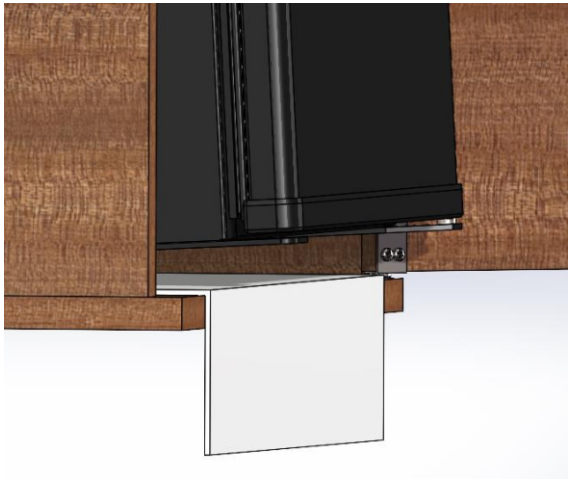




Рисунок 2. Шаг 2.

Шаг 3. Как показано на рисунке, сначала положите пластиковую пластину толщиной 1 мм на боковую панель деревянного шкафа, затем закройте дверцу шкафа.

При закрывании дверцу шкафа необходимо полностью закрыть до плотного прилегания к пластиковой пластине, после чего с помощью дверцы шкафа задвиньте мини-бар внутрь до монтажного положения.



Рисунок 3. Шаг 3.

Шаг 4. Как показано на следующем рисунке, вкрутите винты в установочные отверстия нижних дверных петель с обеих сторон мини-бара и зафиксируйте мини-бар.

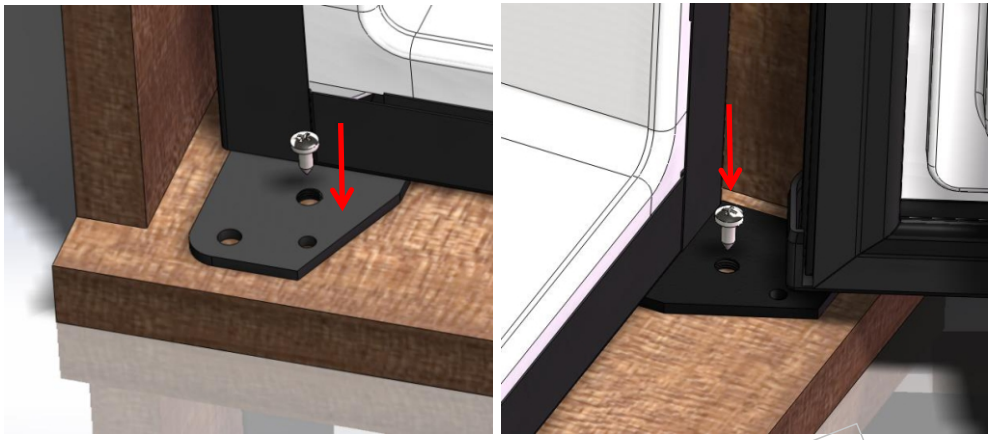


Рисунок 4. Шаг 4.

Шаг 5. Как показано на рисунке, вытяните соединительную планку, затем вставьте установочный штифт соединительного механизма в наружное отверстие планки.

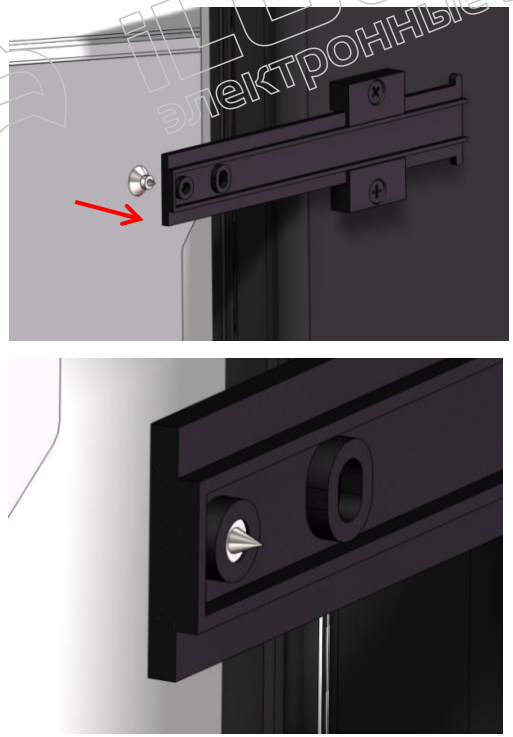


Рисунок 5. Шаг 5.

Шаг 6. Как показано на рисунке, закройте дверцу мини-бара так, чтобы соединительная планка и соединительный блок находились заподлицо.



Рисунок 6. Шаг 6.

Шаг 7. Закройте дверцу шкафа и прижмите её, чтобы установочный штифт соединительного механизма оставил отпечаток на дверце шкафа (как показано в красном круге на рисунке ниже).



Рисунок 7. Шаг 7.

iLOCKS электронные замки

Шаг 8. Откройте дверцу мини-бара и вытяните соединительную планку. Отрегулируйте её положение так, чтобы наружное отверстие планки совпало с отпечатком на деревянной дверце (как показано на рисунке ниже), затем закрепите планку саморезом. На этом этапе винт не следует затягивать полностью.



Рисунок 8. Шаг 8.

Шаг 9. Откройте и закройте дверцу шкафа, чтобы проверить плавность работы механизма. Если механизм работает с заеданием, снимите винт, вернитесь к этапу 6, повторно сформируйте отпечаток и выполните установку заново в соответствии с дальнейшими этапами.

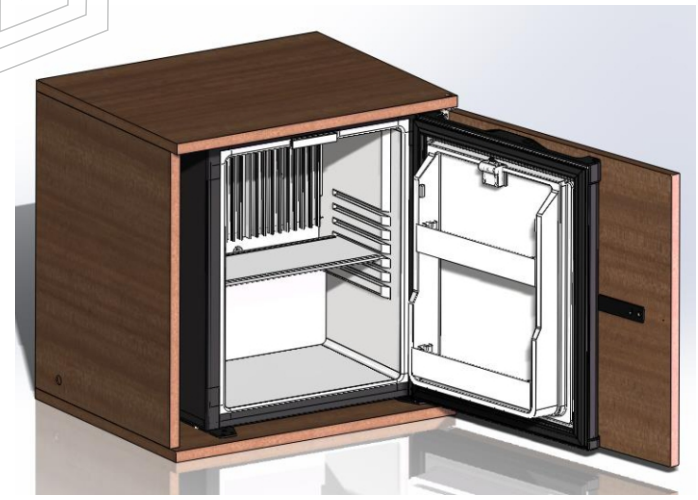


Рисунок 9. Шаг 9.

Шаг 10. Как показано на рисунке, убедившись в нормальной работе механизма сопряжения, установите саморез в другое установочное отверстие механизма и затяните оба винта.



Рисунок 10. Шаг 10.

Шаг 11. Возьмите лист бумаги формата А4 и разрежьте его в направлении, указанном на рисунке, на 10 равных частей (ширина каждой полоски — 21 мм).

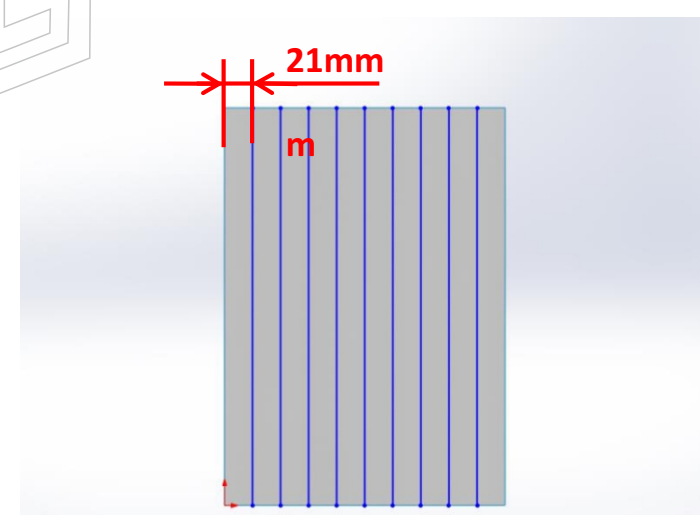


Рисунок 11. Шаг 11.

Шаг 12. Возьмите одну полоску бумаги, наполовину поместите её внутрь мини-бара и закройте дверцу. После закрытия дверцы мини-бара осторожно потяните полоску наружу.

Если после закрытия дверцы при вытягивании полоски бумаги явно ощущается, что она зажата дверцей и вытягивается с сопротивлением, установка выполнена правильно. В противном случае установка выполнена неправильно.

Если установка выполнена неправильно, вернитесь к этапу 3, немного ослабьте установочный винт нижней дверной петли, слегка сместите мини-бар вперёд, затем снова затяните винт и повторите проверку герметичности до получения положительного результата.



Рисунок 12. Шаг 12.

Шаг 13. Выполните проверку герметичности в каждом из 8 направлений, показанных на рисунке, и убедитесь в надёжной герметизации во всех точках.

Установка завершена.



Рисунок 13. Шаг 13.